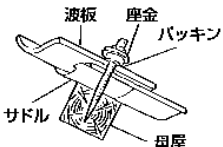

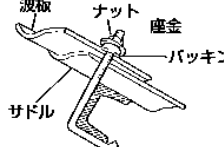

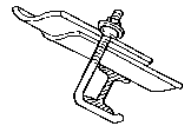

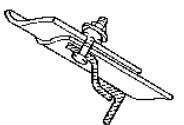
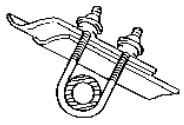
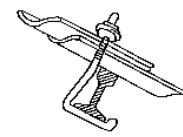
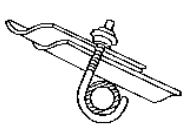
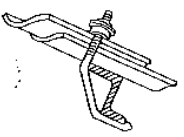


<p>①木母屋打込釘使用</p> 	<p>②鉄フックボルト使用</p> 	<p>③鉄骨チャンネルボルト使用</p> 	<p>④鉄骨チャンネルボルト使用</p> 
<p>⑤鉄骨チャンネルボルト使用</p> 	<p>⑥鉄骨変形ボルト使用</p> 	<p>⑦稲妻金物使用</p> 	<p>⑧パイプU字ボルト使用</p> 
<p>⑨レール用チャンネルボルト使用</p> 	<p>⑩パイプボルト使用</p> 	<p>⑪チャンネルボルト使用</p> 	<p>⑫下見用パイプボルト使用</p> 